


有機酸 薬品洗浄機

型式 : BPF-20-VP-MCS20

特徴 : 有機酸洗浄剤 NTS-1を使用し洗浄を行う為のフィルターユニットで、自給式ポンプを用いて、圧縮エアによる強制洗浄も追加しています。操作を簡単にする為、構造をシンプルにしています。

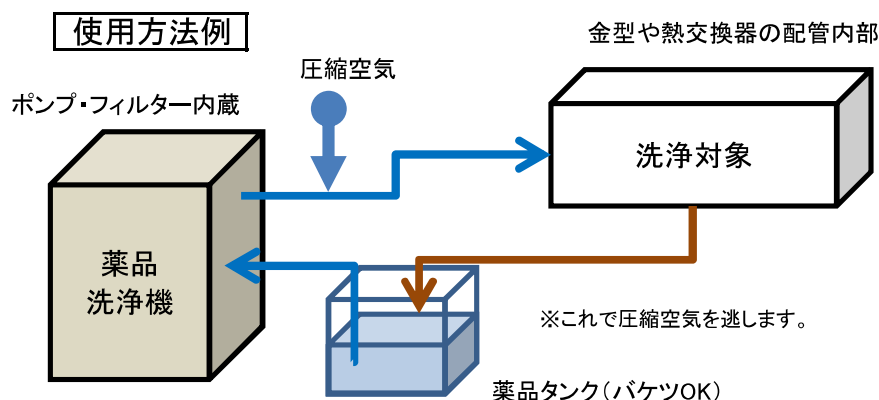

- 手順 :
- ① 薬品タンクに薬品を溶かす。
 - ② 金型洗浄機と洗浄対象・薬品タンクをホースを接続し、圧縮空気を接続します。
 - ③ 洗浄機内の【呼び水タンク】に薬液もしくは水を満たします。
 - ④ 各箇所のバルブの開閉を確認します。
 - ⑤ 洗浄機の電源を入れます。
 - ⑥ 各箇所の漏れを確認します。その上でエアの供給量を調節し、適正に保ちます。
 - ⑦ 設定時間を守って洗浄を行います。
 - ⑧ **【厳重注意】**弱酸であっても、高流速で長時間流すと配管素材を傷める可能性があります。
※ 本薬剤は、漬け置きでも洗浄効果があります。配管浸食の心配がある場合には事前に販売店・メーカーにご確認のうえ、漬け置き洗浄をご検討願います。
 - ⑨ 洗浄を終了します。
 - ⑩ 薬液が残らないように水洗浄後乾燥させてください。
 - ⑪ ※薬液が残っても害はほとんどありませんが、ベタツク可能性があります。ホース等の接続をはずします。
 - ⑫ 薬液を地域のルールに従って廃棄します。
 - ⑬ ※基本的には食品添加物を使用した薬液ですので、安全性が高いですがpHが高い事と洗浄した異物が何かによって廃棄可能かどうか最終的に判断されますので、不明な場合は、メーカーに問い合わせ願います。

注意点 : 薬液が目に入るなどした場合は、大量の水で洗ってください。
薬液の使用上の注意をよく守って使用してください。
不明な点は、必ずメーカー及び取扱店までお問い合わせ願います。

機械仕様
機械寸法
ポンプ
接続口径

: 700(W)×310(L)×650(H)
: 80L/min-9.2(最大) 単相100V
: 薬液: IN/OUT 共に Rc3/4(20A)
供給エア: 10φエアホース

お問い合わせは・・・

NTS株式会社
〒394-0035 長野県岡谷市天竜町3-20-34
TEL : 0266-78-3357 FAX : 0266-22-4112
E-Mail : info@nts-web.biz